


Le témoin de détartrage ne s'éteint pas

Il est important de respecter les quantités d'eau décrites sur les schémas ci-dessous lors du cycle de détartrage de votre appareil.

Lors des phases 2 et 3, le réservoir doit obligatoirement être rempli avec de l'eau fraîche **jusqu'au niveau MAX** indiqué sur le réservoir. Si pas, la lampe du détartrage ne s'éteint pas, ceci est normal !

Dans ce cas, veuillez faire un troisième rinçage en remplissant le réservoir jusqu'au niveau MAX. La lampe va s'éteindre et vous serez ainsi de nouveau prévenu(e) lorsqu'un détartrage sera nécessaire.

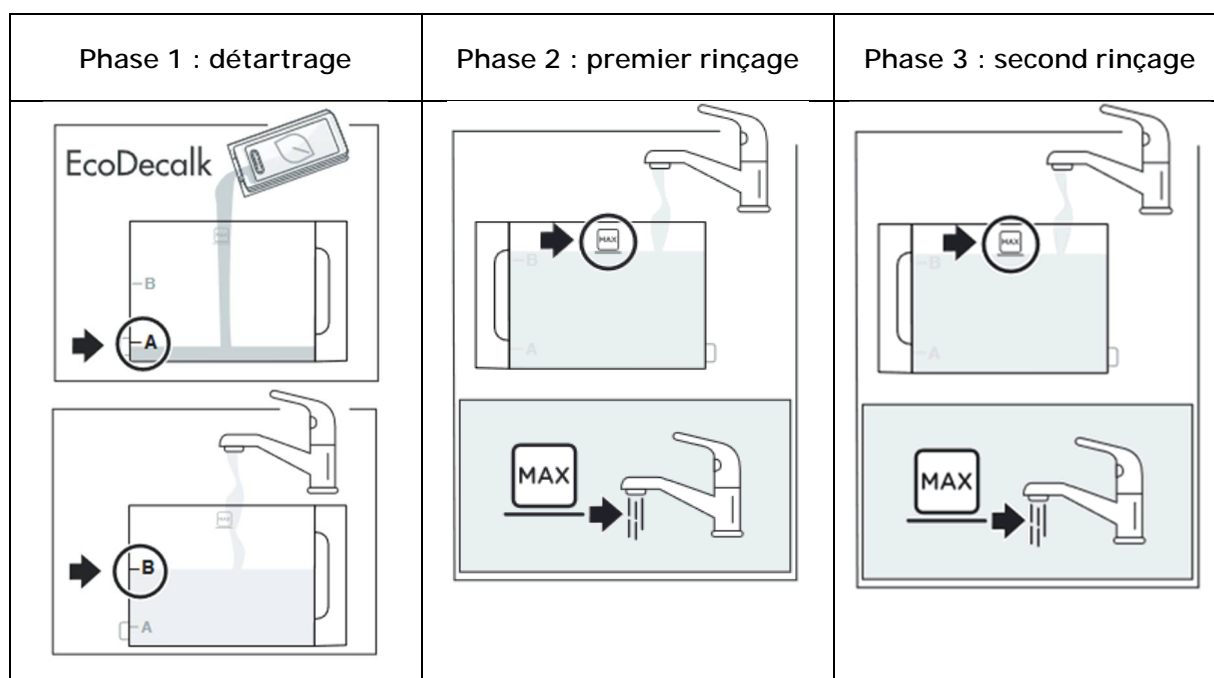

Utilisez exclusivement le détartrant De'Longhi EcoDecalk. Certains détartrants trop agressifs peuvent endommager l'appareil, d'autres, trop doux, manquent d'efficacité. Le détartrant De'Longhi EcoDecalk a été spécialement étudié pour votre appareil.

Attention : si le filtre adoucisseur est installé, il faut l'enlever avant de verser la solution détartrante. Par la suite, réinsérez le filtre avant le deuxième rinçage.



Ceci ne vous aide pas ?

N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.