


Het ontkalkingslampje blijft branden

Het is belangrijk dat u zich bij het ontkalken van uw toestel houdt aan de hoeveelheden water die in de onderstaande schema's worden beschreven.

Tijdens fase 2 en 3 moet de tank met vers water worden gevuld **tot het MAX niveau** dat op de tank is aangegeven. Zo niet, dan gaat het ontkalkingslampje niet uit, dit is normaal!

In dit geval, gelieve een derde spoeling uit te voeren door de tank te vullen tot het MAX niveau. Het lampje gaat uit en u wordt op dit manier opnieuw gewaarschuwd wanneer ontkalken noodzakelijk is.

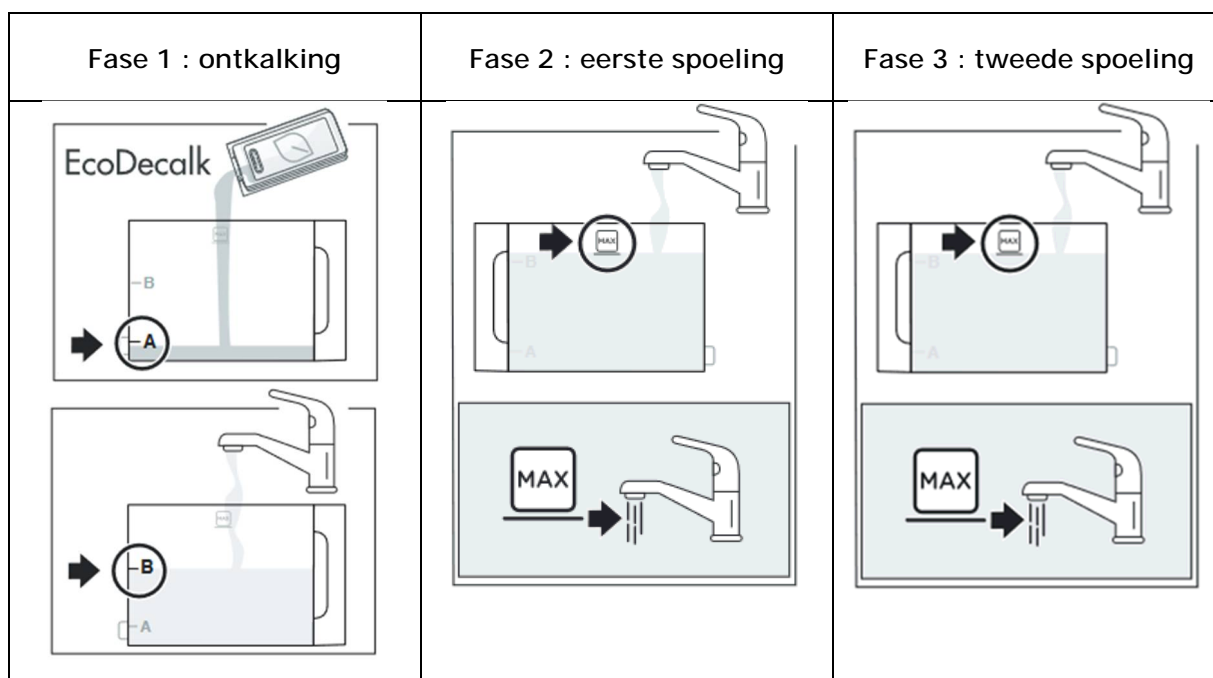

Ecodecalc van De'Longhi is speciaal ontwikkeld voor uw espressomachine. Het middel verwijdert de kalkafzetting maximaal en tast de materialen van uw toestel niet aan. Gebruik nooit een ander ontkalkingsproduct.

Opgelet: Als het verzachtingsfilter is geïnstalleerd, moet dit worden verwijderd voordat de ontkalkoplossing wordt toegevoegd. Plaats het filter vóór de tweede spoeling terug.



Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.