


Le moulin à café est bloqué par un caillou ou une écorce de bois.

Votre machine à café automatique est équipée d'un système de protection du moulin à café qui réagit automatiquement lorsqu'il y a un corps étranger dans les grains de café. De cette façon, les meules de votre moulin à café sont protégées.

Dans la plupart des cas, vous pouvez régler ce blocage vous-même.

- 1) Eteignez l'appareil et enlevez le cordon d'alimentation;
- 2) Videz complètement le réservoir à grains;
- 3) Si l'appareil est équipé d'une grille, enlevez-la.
- 4) Enlevez le couvercle de protection du moulin. (Photos 1 à 3);

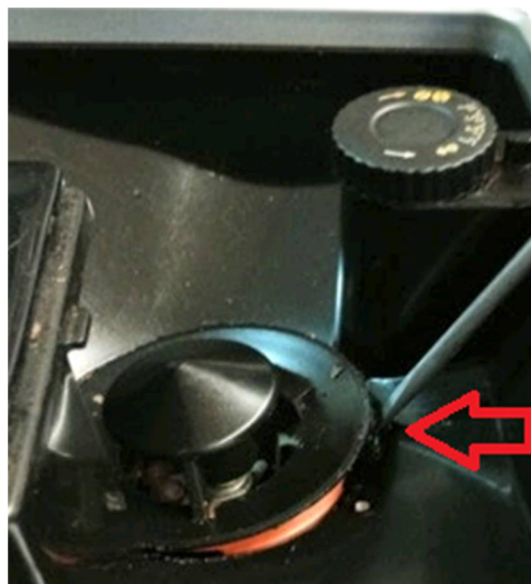

(Photos 1, 2, 3)

- 5) Placez le tuyau de l'aspirateur sur l'entrée du moulin et videz le complètement. (Photo 4);
- 6) Utilisez une pince à long bec effilé. Tournez la partie en acier du moulin à café d'un quart de tour dans le sens anti-horlogique. Cela fera remonter le corps étranger. (Photo 5);



(Photo 4)



(Photo 5)

- 7) Aspirez de nouveau; rebranchez l'appareil et demandez un café (moulin à vide) Si le moulin tourne normalement, le problème est alors résolu.
- 8) Replacez le couvercle de protection;
- 9) Remplissez le réservoir à grains;
- 10) Vous pouvez utiliser de nouveau l'appareil.

L'extraction d'un corps étranger dans le moulin à café est une situation non couverte par la garantie.

Ceci ne vous aide pas ?

N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.